





ELECTRONICS

ما هو مزيل بايو للروائح الكريهة

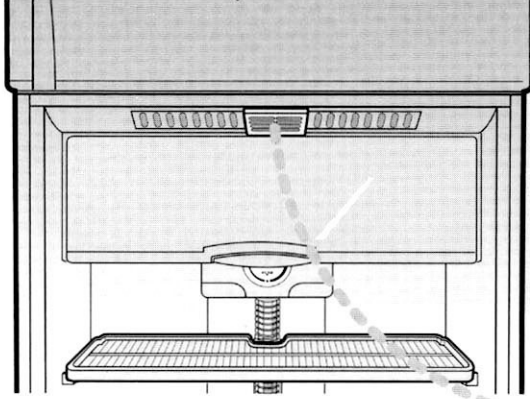

مزيل بايو للروائح الكريهة

٢
مزيل الروائح الكريهة هذا مصمم لامتصاص الروائح الكريهة وإزالتها تماما. وقدرة المزيل على إزالة الاستقطاب ممتازة. خاصة هذا يزيل الروائح القوية المنبعثة من الأطعمة الكورية التي يسهل امتصاصها.

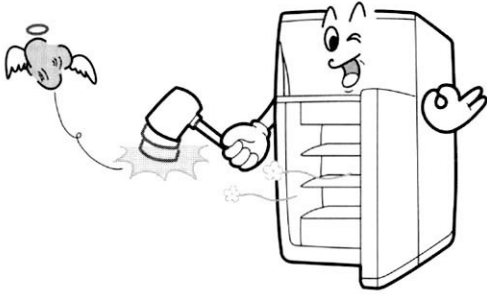

١
يتم تركيب مزيل الروائح الكريهة في مدخل امتصاص الهواء البارد في حجيرة التبريد، لذلك يدور الهواء اوتوماتيكيا بدون اية رائحة وتتم إزالة رائحة الطعام.



• عمر مزيل الروائح الكريهة يبقى شبه دائم.
• وظيفة مزيل الروائح الكريهة لا تؤثر تأثيرا ضارا على الأطعمة المحفوظة أو جسم الإنسان ابدا بل يزيل الروائح الكريهة من الأطعمة المحفوظة داخل حجيرة التبريد.





ملاحظات

• لحفظ الأطعمة ذات الروائح القوية، احفظها بعد تغطيتها أو وضعها في وعاء بغطاء، لأن الأطعمة ذات الروائح القوية تخفض كفاءة إزالة الاستقطاب بسبب امتصاصها إلى جدران الثلاجة أو غيرها من الأطعمة في الثلاجة.






تحذير

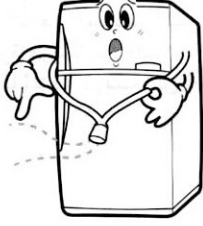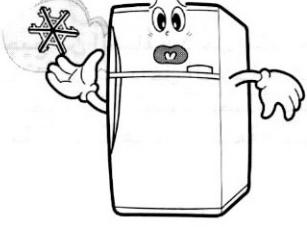افحص	الخلل
• صوت جريان الماء للمبرد يصدر عند عملية التبريد داخل الجهاز .	يصدر صوت جريان الماء الثلاجة 
• لم تغط الأطعمة ذات رائحة باي غطاء . • عند نشوء الروائح الكريهة ، يرجى تنظيف مزيل الروائح الكريهة . • احفض الاطعمة ذات رائحة بعد تغطيتها ونظّف مدخل الهواء البارد .	الروائح داخل الثلاجة 
• أ ليس مخرج الهواء في حجيرة التجميد مسدودا ؟ • اترك مسافة بين الأطعمة لدوران الهواء الجيد . • أليس الباب مغلقا تماما ؟	وجود الصقيع على جدران الثلاجة 
• عند حفظ الاطعمة الرقيقة بدون غطاء في حالة وحول درج الخضراوات وجود الرطوبة العالية حولها أو فتح الباب لمدة طويلة . • احفظ الاطعمة بغطاء أو لف مختوم .	وجود نداوة في جدران الثلاجة 


افحص النقاط أولاً قبل طلب الخدمات

الخلل	افحص
لا تعمل الثلاجة أو تعمل التبريد السيئ	• افحص التوصيل الى الطاقة الكهربائية • هل ضبطت درجة الحرارة - على اللوحة الأمامية الى وضعية "COLD (البارد)" ؟ • هل تعرض الثلاجة لاشعة الشمس المباشرة أو توجد مصادر الحرارة قريباً من الثلاجة ؟ • هل اللوحة الخلفية للثلاجة قريبة من الجدار أكثر من اللازم ؟
تتجمد الأطعمة في حجرة التبريد	• هل ضبطت درجة الحرارة على اللوحة الأمامية على وضعية "COLDER (الأبرد)" ؟ • هل درجة الحرارة حول الثلاجة مرتفعة جداً ؟ • أ لا تضع الأطعمة الرقيقة داخل حجرة التبريد بعمق ؟
يحدث الضجيج غير العادي	• افحص ان الأرض غير مستوية أو غير ثابتة. • هل اللوحة الخلفية للثلاجة قريبة من الجدار أكثر من اللازم ؟ • هل توجد الأشياء الغريبة خلف الثلاجة أو تحت الثلاجة ؟ • هل ينشأ الضجيج من الضاغط داخل الثلاجة ؟ • قد تسمع صوت "تيك" من داخل الثلاجة ولكنه لا يعني حدث اي عطل. هذا الصوت يصدر عند تلامس الملحقات المختلفة أو تمديدها عند وظيفة التبريد.
درجة الحرارة حول الثلاجة مرتفعة جداً وتحدث نداوة على الثلاجة	• تم تركيب انابيب مضادة للحرارة في اللوحة الأمامية للثلاجة لمنع تكوين نداوة. • ترتفع درجة الحرارة حول الثلاجة احياناً. ولكن هذا امر طبيعي. • في الجو عالي الرطوبة، قد تحدث النداوة على اسطح الجهاز نتيجة ملامسة الهواء ذي الرطوبة بالاسطح الباردة للثلاجة.

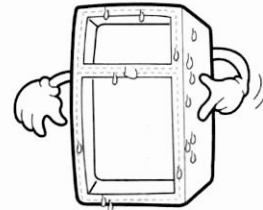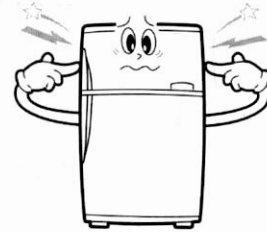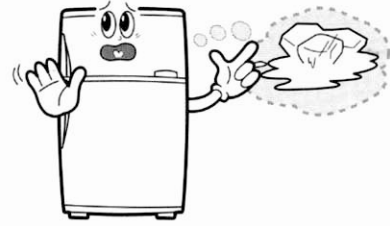


تحذيرات عند التشغيل

٢ لا تقم بلمس سلك التيار الكهربائي بالقوة أو لا تضغط على سلك التيار الكهربائي بالشيء الثقيل.

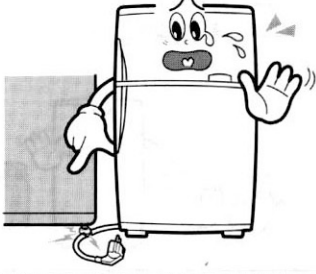


١ لا تحفظ الزجاجات أو نوعا من الزجاج في حجرة التجميد.
• تجميد المحتويات قد يؤدي إلى إحداث ضرر.

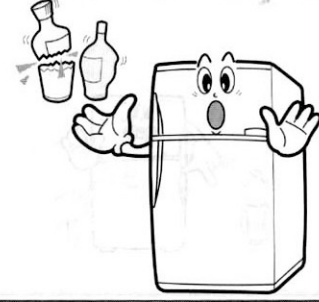


٤ برّد الاطعمة الساخنة ثم احفظها في الثلاجة.

• هذا يخفض مبلغ فاتورة الكهرباء وترتفع كفاءة التبريد عند حفظ الاطعمة بعد تبريدها.

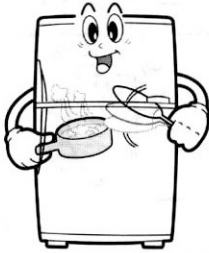


٣ لا تترك ولدا يعلق بباب الثلاجة.

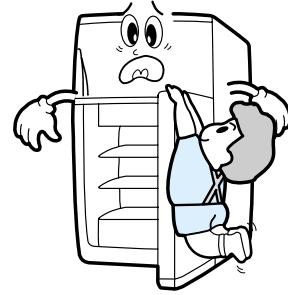

٦ لا بد حفظ الاطعمة في وعاء ذي غطاء أو بعد لفها بالفينيل الصلبي.



٥ احفظ الأطعمة الرقيقة في أمام الرف في حجرة التبريد.

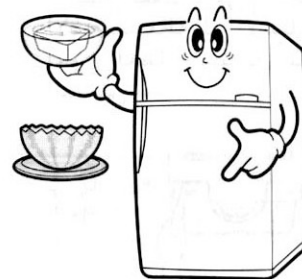


اجراءات التركيب


تحذيرات عند التركيب



- ١ لا تضع أشياء قابلة للاشتعال في الثلاجة.
- رش الأشياء القابلة للاشتعال قد يؤدي الى حدث احتراق.
- من الأمر الخطير اخراج القابس من مخرج التيار في حالة تسرب الغاز.

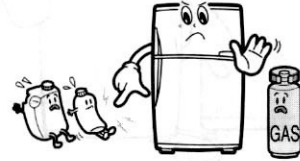

- ٢ تجنب مصادر الحرارة أو الرطوبة.
- هذه قد تؤدي الى تلويث الثلاجة بالغبار أو إحداث تغيير اللون.

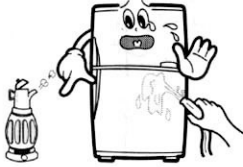

- ٣ لا تحفظ الأشياء على أعلى الثلاجة أو خلفها.

- دوران الهواء الضعيف قد يؤثر على وظيفة التبريد بسبب عدم ازالة الحرارة.
- لا تضع الأشياء على أعلى الثلاجة لانها تسقط الى الأسفل بسهولة.



- ٤ ركب الثلاجة في المكان الذي تكون درجة الحرارة حوله منخفضة.

- هذا يضمن كفاءة التبريد الأفضل.
- تجنب من أشعة الشمس المباشرة.




كيفية تبديل المصباح الداخلي




تحذير : افصل قابس الثلاجة من مخرج التيار الجداري أولاً.

- ٢ المصباح الداخلي في حجرة التبريد
- اخرج رف الحجرة الخاصة .
- اضغط على الجزء العلوي من غطاء المصباح بمفك برغى واسحبه الى الامام بضغطه الى الأسفل قليلا، ثم اخرج الغطاء واستبدل المصباح الداخلي.

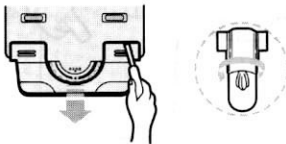

- ١ المصباح الداخلي في حجرة التجميد
- ادخل مفك برغى الى الأخدود الخلفي من غطاء المصباح واسحبه الى الامام ثم اخرجه الى الأسفل.
- بعد تبديل المصباح، ادخل الجزء الأمامي من غطاء المصباح أولاً ثم الجزء الخلفي منه بتثبيت الأخدود.

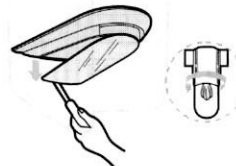


- ٤
- مزيل الروائح الكريهة
- اذا انبعثت الروائح الكريهة من حجيـرة التبريد، يرجى فصل مزيل بايو للروائح الكريهة، انقع الحفاـز في الماء الصافي وجففه تحت اشعة الشمس قبل استخدامه.




- ٣
- رف حجيـرة التبريد
- ازل رف حجيـرة التبريد، ثم نظّفه بالماء ومسحوق الغسيل.



- ٦
- الحشية المطاطية
- نظّف الحشية المطاطية بقطعة من القماش المبلل الخاص لغسيل الطبق مع مسحوق الغسيل، ونظّف الجزء بين الاخدودين بعود خشبي ملفوف بقطعة من القماش.

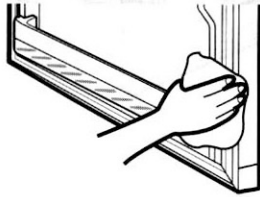



- ٥
- حامل الزجاجات
- اغسل حامل الزجاجات بالماء بعد إخراجـه.

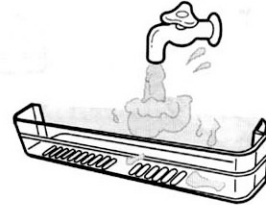

- ⚠ تنبيهات
- افصل قابس التيار الكهربائي من مخرج التيار الجداري وافتح الباب للتجفيف عند انتهاء عملية التنظيف لمدة طويلة.
 - لا ترش الماء للتنظيف ولا تستخدم البنزين أو مرقق القوام و الأثير.


- ٦
- الحجيـرة الخاصة للاطعمة طازجة مع الرطوبة العالية
- امسح درج الخضراوات بقطعة من القماش المبلل بعد سحبه الى الخارج.

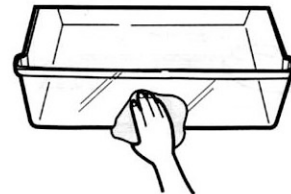

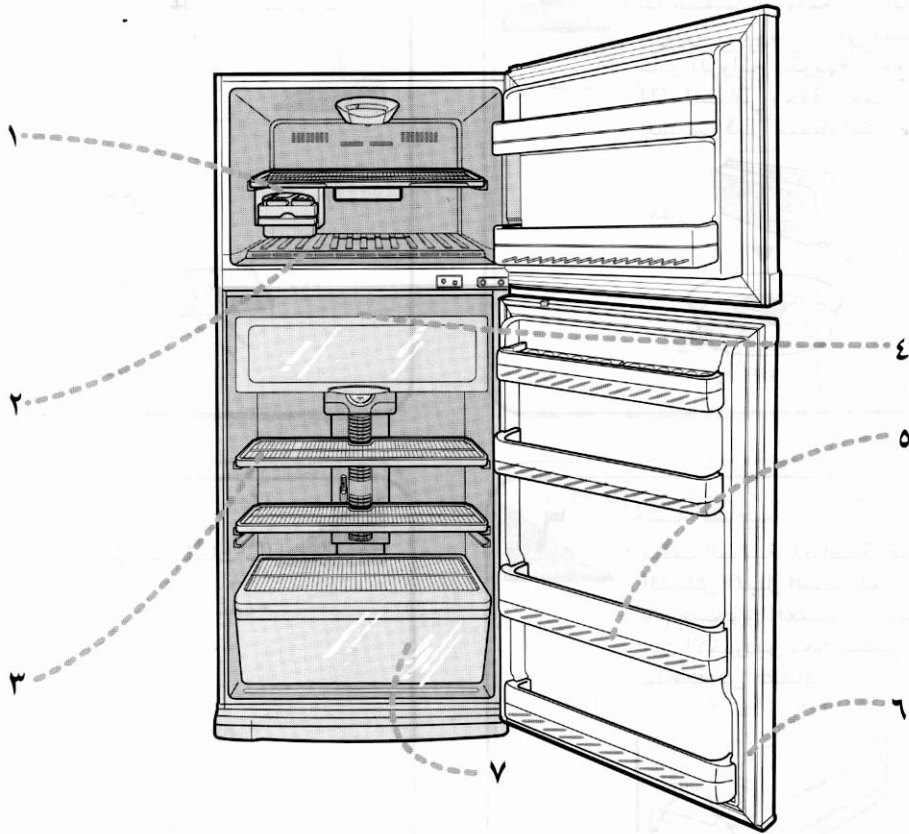

٢ مدخل امتصاص الهواء البارد في حجرة التجميد.

- امسح مدخل الامتصاص بقطعة من القماش الجاف حسب الحالة العمودية لكي لا تغطي المدخل بشيء .

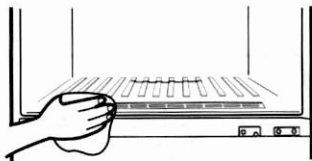


١ صانع المكعبات الثلجية


- نظّف صانع المكعبات الثلجية بالماء بعد سحبه الى الخارج .




٣
اداة ازالة الروائح الكريهة
 • اضغط على نقطة التعليق واسحب
 اداة ازالة الروائح الكريهة الموجودة
 على سقف حجرة التبريد.

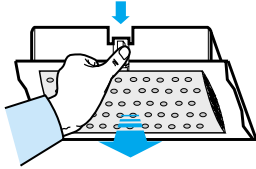


٢
اداة ازالة الروائح الكريهة
 • اضغط على نقطة التعليق واسحب
 اداة ازالة الروائح الكريهة الموجودة
 على سقف حجرة التبريد.

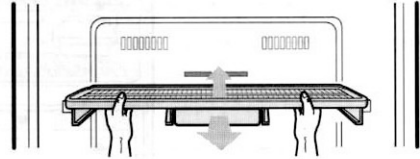


٥
حامل المشروبات
 • ارفعه الى الأعلى ثم اخرجه.

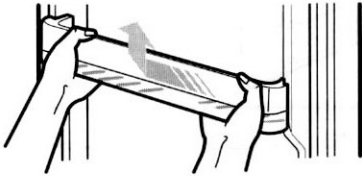


٤
رف حجرة التبريد
 • امسك الجزء الأمامي من الرف في
 حجرة التبريد واسحبه الى الأمام
 حتي تخرجه.

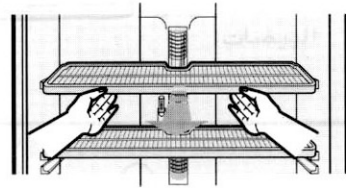

٦
غطاء حجرة الخضراوات وصندوقها
 • ارفع غطاء حجرة الخضراوات واخرجه
 واسحب صندوق الخضراوات الى
 الأمام بامساك وسطه ثم ارفعه الى
 الأعلى واخرجه.

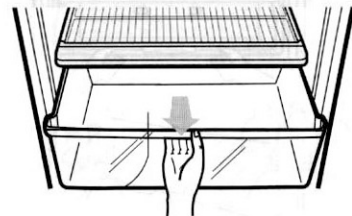

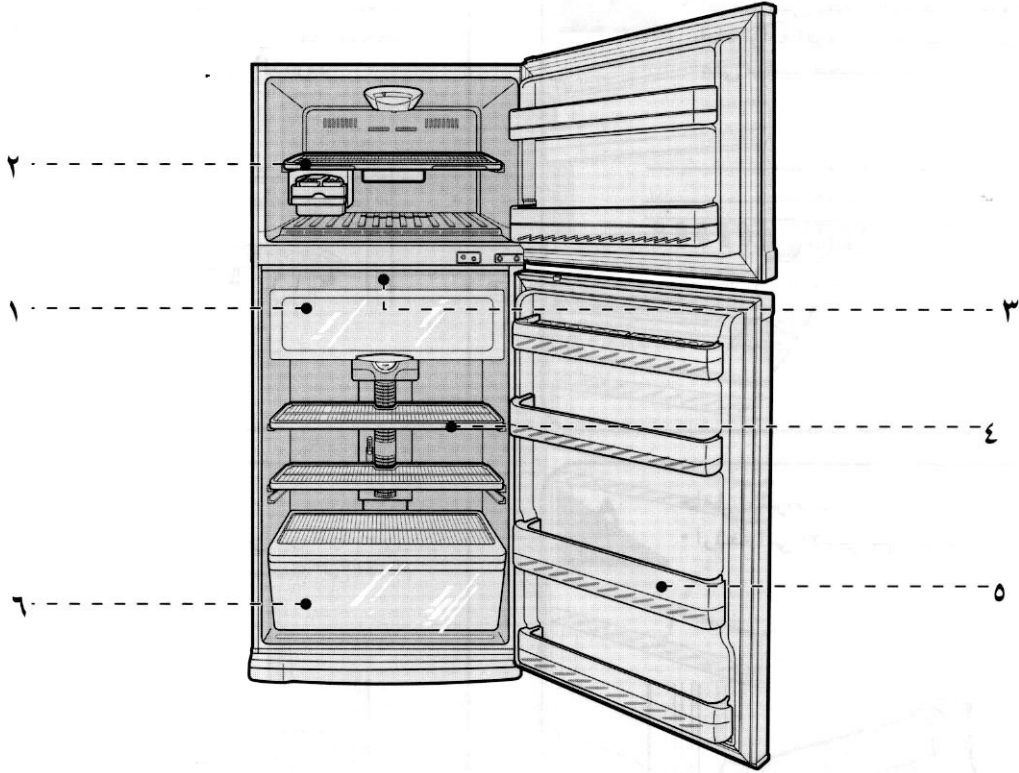


حجيرة التبريد الخاصة لحفظ الاطعمة طازجة مع الرطوبة العالية

- ارفع الجزء الأمامي من رف الحجيرة الخاصة بقليل وادخل الملف الى السكة ثم ادفع الرف الى الداخل.
- ادخل الجزء اليسار (رقم ١) من رف الحجيرة الخاصة باتجاه السهم، وادفع جزء التعليق اليمين (رقم ٢) الى الداخل باتجاه السهم حتى تدخله اليه.


- ارفع غطاء الحجيرة الخاصة الى الأعلى واسحب جانبه اليمين (رقم ١) الى الداخل لإخراجه، واسحب جانبه اليسار (رقم ٢) ثم اخرج الغطاء.

- أثناء اخراج رف الحجيرة الخاصة باتجاه السهم، ارفعه الى الأعلى في نقطة التعليق لايخراجه.

إجراءات التجميع

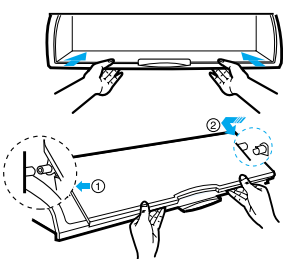


إجراءات الفصل

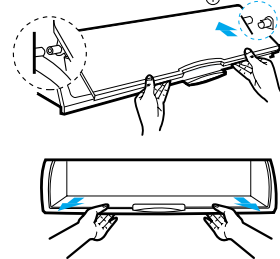


كيفية حفظ الأطعمة في حجرة التبريد



- ٢ رف في حجرة التبريد
- احفظ الأطعمة التابعة في وعاء الحفظ أو احفظ الأطعمة على مسافة مناسبة.

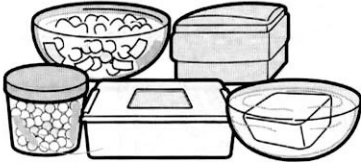


- ١ حجرة التبريد الخاص لحفظ الأطعمة طازجة
- احفظ الأطعمة الجاهزة للطبخ فقط مثل اللحم ، السمك ، والسمك غير المطبوخ ، والتي يتم تجميدها قليلا.

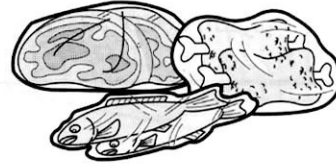


- ٤ حامل الاشياء المختلفة
- احفظ الأطعمة المعلبة الصغيرة مثل الزبدة ، والحليب ، واللبننة (يوجورت) أو المشروبات.



- ٣ حامل البيضات
- احفظ البيضات في الحامل.
 - قد يستخدم حامل البيضات لحجرة متعددة الأغراض فقط بإزالة صينية البيضات.

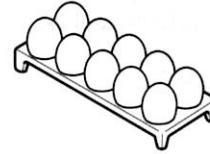

- ٦ حجرة الخضراوات مع الرطوبة العالية
- حجرة الخضراوات مع الرطوبة العالية من نوع السكة تتخذ طريقة التبريد غير المباشر بواسطة الدارة من أجل منع الهواء البارد من وصوله الى الأطعمة مباشرة مما يؤدي الى حفظ الأطعمة في حالة انها تحتفظ بالرطوبة الأصلية لمدة طويلة جدا.

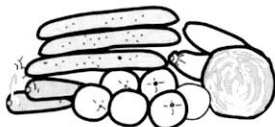

- ٥ حامل الزجاجات الكبير
- أحفض البيرة ، والحليب بـ ١ لتر ، والعصير في أسفل الحامل واحفض وعاء بـ ١.٥ لتر أو ٢.٠ لتر أو زجاجات من الماء في أعلى الحامل.

في أعلى الحامل



في أسفل الحامل



كيفية ضبط درجة الحرارة في حجرة التبريد



الأبرد:

- عند حفظ كمية أكثر من الأطعمة في حجرة التبريد ، أو عدم التبريد الكافي.
- اضبط ضابط درجة الحرارة في حجرة التبريد على وضع "COLDER (الأبرد)".

الأبرد الى البارد

- عند تشغيل الثلاجة على معدل درجة الحرارة.
- اضبط ضابط درجة الحرارة في حجرة التبريد على وضع بين "COLDER (الأبرد)" و "COLD (البارد)".

البارد


- عند تجميد الأطعمة في حجرة التبريد ، أو حفظ كمية أقل من الأطعمة.
- اضبط ضابط درجة الحرارة في حجرة التبريد على وضع "COLD (البارد)".

في حالة درجة الحرارة حول الثلاجة منخفضة أقل من 5° م ، لا بد ضبط درجة الحرارة أقل من معدل درجة الحرارة لمنع الأطعمة المحفوظة في حالة عدم تجميدها.




ملاحظة


كيفية استخدام حجرة التبريد

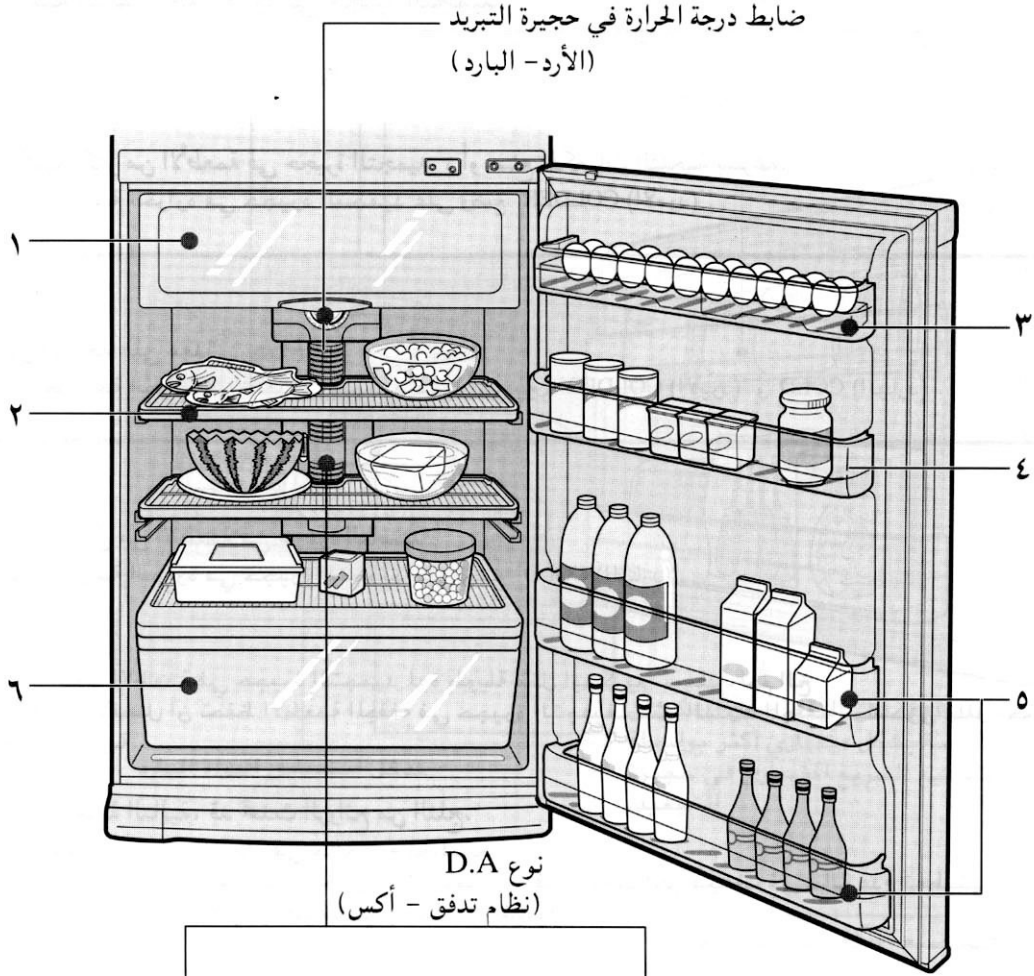

نوع D.A
(نظام تدفق - أكس)

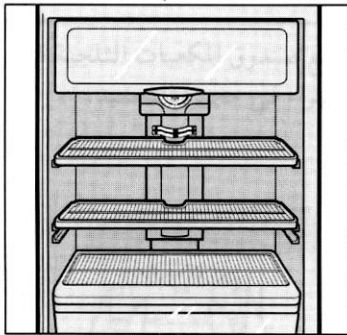

نوع C
(نظام التدفق المتعدد + رف سلكي)

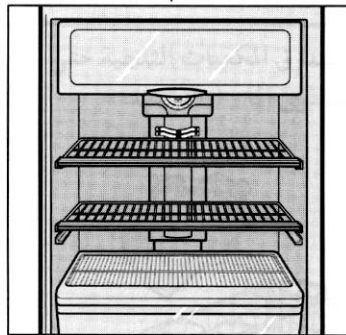

نوع B
(نظام التدفق المتعدد)

تركيب فتح باب الثلاجة قد يؤدي الى إحداث ندأوة داخل جهاز الثلاجة.

ملاحظة

كيفية ضبط درجة الحرارة في حجرة التجميد



الأبرد :

- عند حفظ كمية أكثر من الأطعمة في حجرة التجميد ، أو صنع المكعبات الثلجية بسرعة.
- اضبط ضابط درجة الحرارة في حجرة التجميد على وضع "COLDER (الأبرد)".

الأبرد الى البارد

- عند تشغيل الثلاجة على معدل درجة الحرارة.
- اضبط ضابط درجة الحرارة في حجرة التجميد على وضع بين "COLDER (الأبرد)" و "COLD (البارد)".

البارد

- عند حفظ كمية أقل من الأطعمة في حجرة التجميد.
- اضبط ضابط درجة الحرارة في حجرة التجميد على وضع "COLD (البارد)".

٣. الموديل الإلكتروني

- اضغط على زر « ضبط درجة الحرارة » .
- يمكنك اختيار درجة الحرارة (عالية جدا ، عالية ، متوسطة ، منخفضة) حسب كمية الأطعمة.
- إذا ضغطت على الزر ، يمكنك مشاهدة المؤشر المتحرك بالترتيب التالي.
(مثلا : متوسطة ← عالية ← عالية جدا ← منخفضة)
- تعني كلمة "عالية جدا" أن جميع اللمبات تعمل. (لحفظ كمية كبيرة من الأطعمة).
- اضغط على زر « التجميد السريع » .
- يمكنك الضغط على هذا الزر ، عندما تريد صنع الثلج أو تبريد الطعام بسرعة.
- إذا ضغطت على هذا الزر ، يضاء المؤشر ويعمل.
- إذا أردت إيقاف الوظيفة ، اضغط على الزر مرة أخرى.
- اضغط على زر « إنذار فتح الباب » .
- يمكنك التأكد من إغلاق الباب بإحكام بواسطة الإنذار .
- إذا تركت باب الثلاجة مفتوحا بدرجة أكثر من ٥ ، يعمل الإنذار لمدة ١٠ ثوان كل دقيقتين تكرارا .
- حالما وصلت قابس الجهاز الى مخرج التيار ، تعمل هذه الوظيفة . إذا لم تستخدم هذه الوظيفة ، اضغط على هذا الزر وعندها تشاهد إيقاف المؤشر .



- احفظ الأطعمة في حجرة التجميد لمدة طويلة مثل ايس كريم ، سمك ، لحم الخ
- من الأفضل ان تحفظ الأطعمة المجففة في حجرة التجفيف مثل السمك المجفف ، مسحوق فلفل أحمر يكره



ملاحظات الرطوبة.

- في الحالة التالية ، قد تحدث الروائح من الثلج.
- حفظ اللحم أو السمك في حالة عدم تغطيته.
- حفظ الأطعمة المجففة مثل الحبار ، الأنشوفة ، اللافر ، سمك آخر مجفف في حالة عدم تغطيتها.
- حفظ الأطعمة المعلبة بتغليف ذي رائحة مثل فينيل.

كيفية استخدام حجرة التجميد

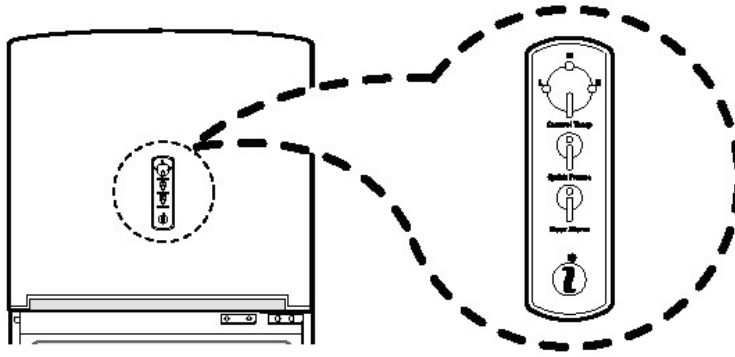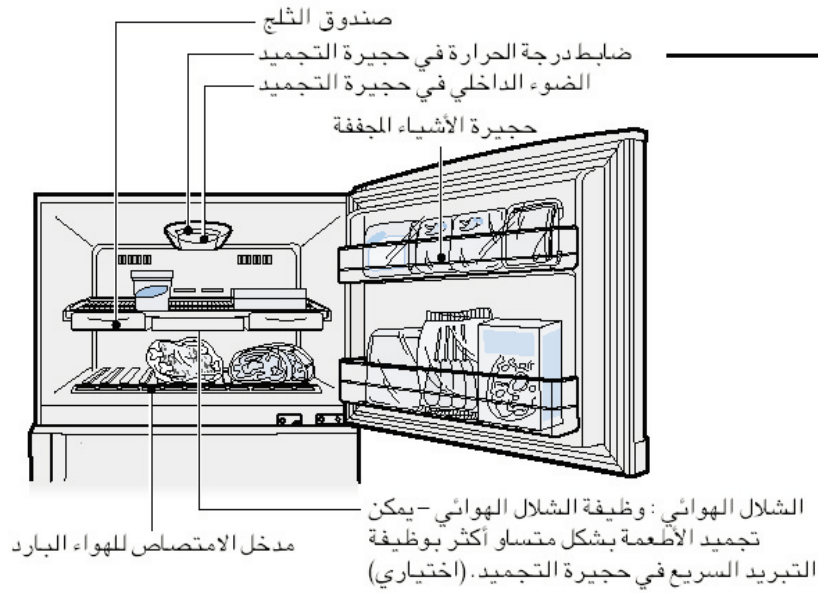


الموديل الإلكتروني


كيفية صنع المكعبات الثلجية



٢ ضع صندوق المكعبات الثلجية في رف دش الهواء في حجرة التجميد.

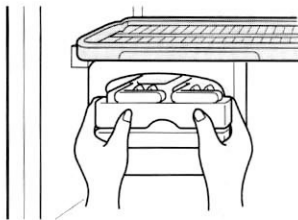


١ صب الماء على صندوق المكعبات الثلجية حتي يصل الماء الى مستوى الماء (السهم).

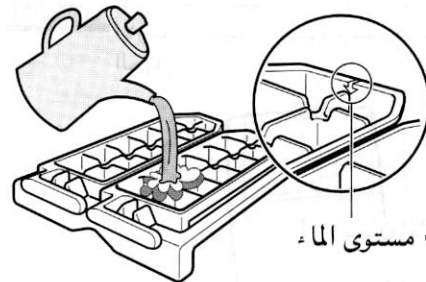

كيفية التركيب

اترك مسافة بـ ٥ سم من الجانبين اليمين واليسار واللوحه الخلفية الى الجدران عند تركيب الثلاجة وهذا يجعلك تتمتع بتوفير الطاقة الكهربائية.

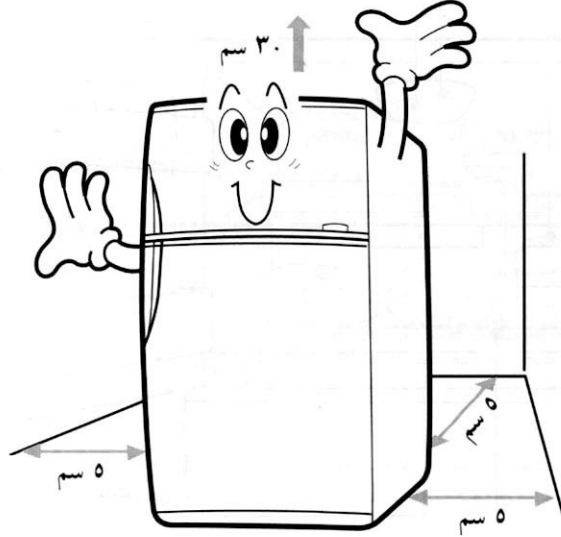


استواء الثلاجة



عند تركيب جهاز الثلاجة وأمامه مرتفع بقليل ، يمكنك فتح الباب وإغلاقه بسهولة.

٢ عند ميل الباب الى اليمين الأسفل.
ادر الرجل اليمين القابل لتعديل
الارتفاع باتجاه السهم واضبط استواء
الجهاز.

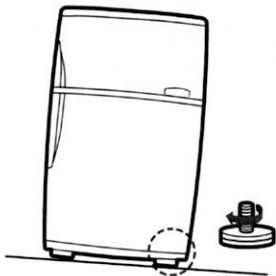



١ عند ميل الباب الى اليسار الأسفل.
ادر الرجل اليسار القابل لتعديل
الارتفاع باتجاه السهم واضبط استواء
الجهاز.



كيفية حفظ الاطعمة الصحيح

احفظ الاطعمة الرقيقة على أمام الرف في حجرة التبريد.



احفظ الاطعمة الساخنة بعد ان تبردَها.
• هذا يخفض مقدارا مستهلكا من الطاقة ويرفع كفاءة التبريد أكثر عند تبريد الاطعمة الساخنة.

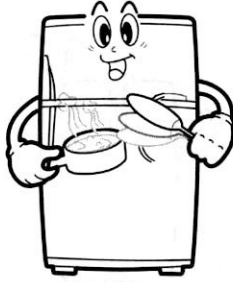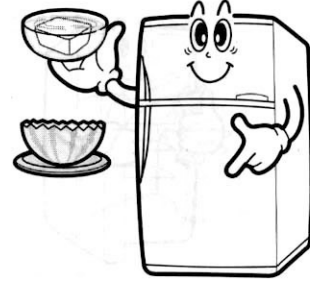

لا تحفظ الاطعمة التي تصبح فاسدة بسهولة في درجة الحرارة المنخفضة.

• مثلا : موز ، اناناس ، طماطم الخ

ضع الأطعمة على مسافة مناسبة.
• اذا كان مخرج الهواء البارد مسدودا، تنخفض كفاءة الحفظ الباردة بسبب سوء دوران الهواء البارد.

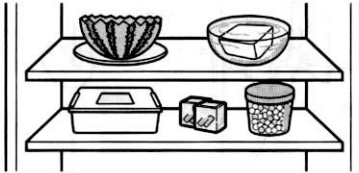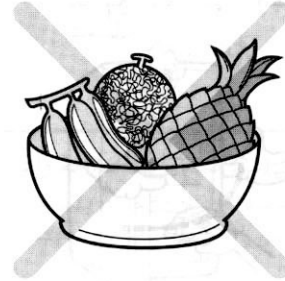


من الأفضل أن تحفظ الاطعمة في وعاء مع غطاء أو بعد تغطيتها بفينيل صفحي.



الإجراءات الاستعدادية للتشغيل


١ لا بد من تركيب جهاز الثلاجة في أرض مستوية وثابتة ومكان كافي المساحة.

• قد يحدث الضجيج غير العادي أو التبريد الضعيف في حالة تركيب الثلاجة على أرض غير مستوية.

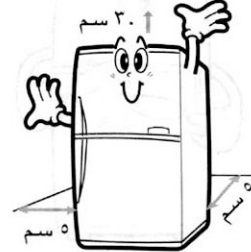


٢ نظّف الثلاجة.

• امسح ونظّف داخل الثلاجة وخارجها بواسطة قماش خاص لغسيل الطبق بعد تعصير الماء منه.

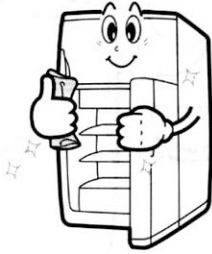

٣ ادخل القابس الى مخرج التيار المستقل. لا بد من التوصيل الأرضي للثلاجة. من الأفضل ان توصل الثلاجة الى مخرج الطاقة الكهربائية بعد تركيبها بساعة واحدة.

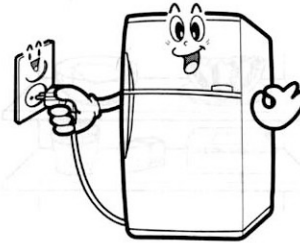

٤ ضع الاطعمة في الثلاجة. من الأفضل ان تحفظ الأطعمة داخل الثلاجة بعد ادخال القابس الى مخرج التيار بـ ٢ - ٣ ساعات حتى يصبح الهواء في الحجرة باردا كافيا.



كيفية التوصيل الأرضي



• التوصيل الأرضي يمنع انقطاع الدائرة الكهربائية أو صدمات كهربائية ناشئة عن تسرب الكهرباء من الثلاجة.
• لا بد من عدم التوصيل الأرضي الى أنبوب الغاز ، الخط الهاتفي ، أو مانعة الصواعق مما قد يؤدي الى الأمر الى إحداث الخطر عند برق الصواعق.

! في حالة مخرج التيار الكهربائي المستقل مع طرف توصيل أرضي.




• في حالة مخرج التيار الكهربائي مع طرف توصيل أرضي، ليس من الضروري توصيل أرضي اضافي.

! في حالة مخرج التيار الكهربائي بدون طرف توصيل أرضي.

• اوصل "سلك التوصيل الأرضي" الى صفيحة نحاسية ، وادفنه في الأرض البال بعمق ٢٥ سم.

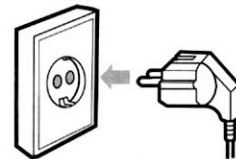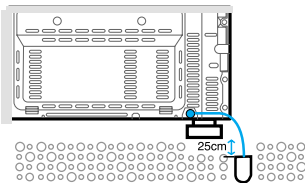

التحذيرات

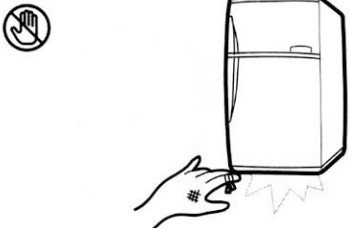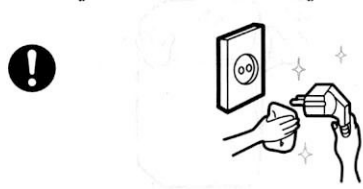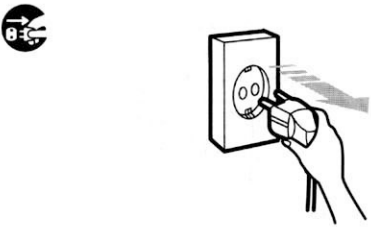الرجاء إزالة معدن غريب من قابس التيار تماما. • إذا استخدمت القابس بدون ازالته، قد يحدث احتراق. 	لا تلامس الوعاء والمواد الغذائية داخل حجرة التجميد باليد المبللة. • هذا قد يؤدي الى حدي الأذى بالصقيع. 
انقل الشلاجة بامساك المقبض الأعلى في الخلف والمقبض الأسفل في الأمام. • الزلق قد يؤدي الى الإصابة بالجرح في حالة امساك جزء آخر. 	إذا أدخلت قابس التيار الى مخرج التيار الجداري بعد سحبه مرة أخرى، ادخله بعد سحبه من مخرج التيار الجداري بخمس دقائق. • التشغيل غير العادي لجهاز الشلاجة قد يؤدي الى حدث عطل. 
إذا لم تستخدم جهاز الشلاجة لمدة طويلة، اسحب قابس التيار من مخرج التيار الجداري. • فساد العزل قد يؤدي الى حدث احتراق. 	استخدم المقبض عند فتح باب الشلاجة وإغلاقه. • في حالة استخدام اجراء أخرى بدلا من المقبض، قد يؤدي الأمر الى اصابتك بالجرح بسبب ضغط اصبع اليد بالباب. 
عند حدوث صوت أو رائحة أو بخار غير عادي، اسحب قابس التياس من الجهاز فورا، ثم اتصل بمركز الخدمات. 	إذا لم تستخدم جهاز الشلاجة لمدة طويلة، اسحب القابس من الجهاز. • قد يؤدي فساد العزل الى إحداث احتراق. 

تحذيرات من أجل السلامة



التحذيرات

لا تحفظ الزجاجات أو الاطعمة الضيقة والطويلة في حجرة صغيرة متعددة الاغراض.
• هذا قد يصيبك بضرر بسبب سقوطها عند فتح باب الثلاجة وإغلاقه.



لا تحفظ المواد الغذائية الكثيرة داخل الثلاجة.
• فتح الباب قد يؤدي الى تسرب المواد الغذائية الذي قد يتسبب في العطل.



لا تضع الزجاجات أو أنواع من الزجاج في حجرة التجميد.
• تجميد محتويات الزجاج قد يؤدي الى كسر الزجاجات الذي قد يتسبب في اصابتك بالجرح.



إذا كانت فتحة مخرج التيار الجداري غير مربوطة باحكام، لا تدخل قابس التيار اليه.
• هذا قد يؤدي الى حدث صدمات كهربائية واحتراق.




لا تسحب سلك التيار بامسك جزء منه فقط.
• الضرر في جزء من السلك قد يؤدي الى إحداث احتراق وصدمة كهربائية.



لا تضع الاشياء على أعلى جهاز الثلاجة.
• فتح باب الثلاجة أو إغلاقه قد يؤدي الى سقوطها الذي قد يصيبك بالجرح.



لا تحفظ الأدوية أو المواد الكيماوية الخ داخل جهاز الثلاجة.
• لا تحفظ المواد التي تكون في حاجة الى ضبط درجة الحرارة.

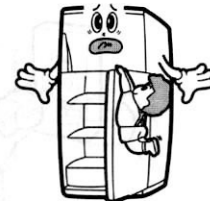


لا تترك ولدا يعلق بباب الثلاجة.
• قد يصيبه بالجرح في حالة سقوط جهاز الثلاحة أو الضغط على أصبع اليد بالباب.

⚠ التنبيهات

لا تدخل قابس التيار الى مخرج التيار الجداري باليد الباردة.
• هذا قد يؤدي الى حدث صدمات كهربائية.




لا تركب الثلاجة في مكان مبلل أو مكان فيه رش الماء.
• العزل السيء للأجزاء الكهربائية قد يؤدي الى حدث صدمات كهربائية أو احتراق.

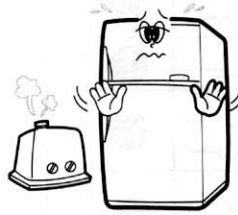


لا تضع وعاء ممتلئ بالماء على أعلى جهاز الثلاجة.
• إذا انصب الماء، فساد عزل الاجزاء الكهربائية قد يؤدي الى حدث احتراق أو صدمات كهربائية.



تأكد من التوصيل الأرضي.
• إذا لم تفعل التوصيل الأرضي، قد يحدث قطع الطاقة الكهربائية أو الصدمات الكهربائية. (راجع الصفحة ٦).

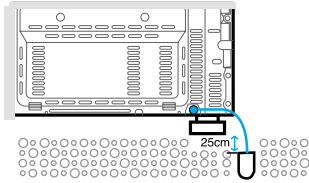

اسحب القابس من مخرج التيار في حالة تبديل المصباح داخل جهاز الثلاجة.
• هذا قد يؤدي الى حدث صدمات كهربائية.

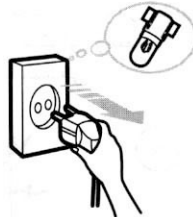


لا تجمع الثلاجة واصلاحها أو تبديل الاجزاء بنفسك.
• هذا قد يؤدي الى حدث احتراق أو تشغيل غير عادي يسبب العطل.



احفظ جهاز الثلاجة بعد فصل الباب أو حشوة الباب في حالة حفظها المطلوب.
• من الخطر لعب الطفل داخل الثلاجة وبابها مغلقة.



إذا تسرب الغاز، قم بالتهوية فوراً بدون الملامسة بجهاز الثلاجة وقابس الثلاجة.
• التعرض للغاز قد يؤدي الى حدث احتراق واشتعال.

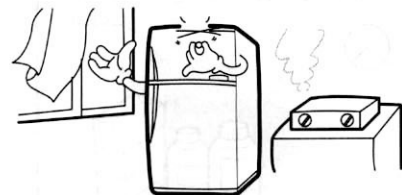

تنبيهات من أجل السلامة

هذه محمي المستخدم أو الآخرين من الإصابة بالضرر أو الجرح ، من خلال تشغيل هذا الجهاز بشكل مناسب. تأكد من الاطاعة لهذه التعليمات من أجل السلامة. (بعد قراءة هذه التعليمات من أجل السلامة، الرجاء الاحتفاظ بها في مكان سحدد للمراجعة)







التنبيه

محتويات المؤشرات

يشير الى الحظر	⊘
يشير الى حظر التجميع	⊘
يشير الى حظر الملامسة	⊘
يشير الى انه يجب عليك ان تخضع لـ ..	!
يشير الى أن قابس التيار غير موصول الى مخرج التيار.	⊘
يشير الى ضرورة التوصيل الأرضي لمنع حدث الصدمات الكهربائية.	⊘

التنبيه	!
يشير الى انه من المتوقع ان يصاب الشخص بالموت أو الجرح الخطير .	
التحذير	!
يشير الى أنه من المتوقع ان يصاب الشخص بالجرح أو يحدث الضرر في الجهاز.	

التنبيهات

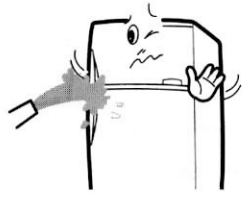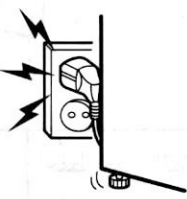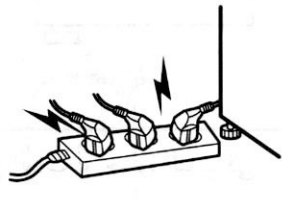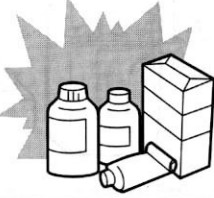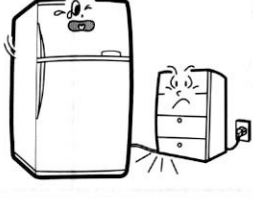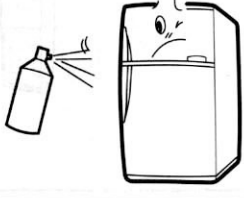لا ترش الماء داخل الثلاجة أو خارجها. • هذا قد يؤدي الى حدث احتراق أو صدمات كهربائية.	اضبط قابس التيار على بعد عن اللوحة الخلفية لجهاز الثلاجة. • قابس التيار المصاب بالضرر قد يؤدي الى حدث احتراق بسبب الحرارة أكثر مما ينبغي.	لا تدخل قابسي التيار الكثيرة للاجهزة في نفس الوقت. • قد تحدث الحرارة غير العادية أو الاحتراق.
		
لا تحفظ الاشياء المتطايرة والاشياء القابلة للاشعال في جهاز الثلاجة. • حفظ البنزين ، ومزق القوام ، والكحول ، والأثير ، غاز البروبين السائل الاخ قد يؤدي الى حدث انفجار.	لا تلو سلك التيار الكهربائي بالقوة أو لا تضغط على سلك التيار بالشيء الثقيل. • هذا قد يؤدي الى حدث احتراق أو صدمات كهربائية.	لا ترش الغاز القابل للاشعال قريبا من جهاز الثلاجة. • هذا قد يؤدي الى حدث انفجار أو احتراق.
		

سوبر أكس فلو

نظام تدفق أكس للهواء البارد نظام دوران الهواء الجديد الذي يبرد الهواء داخل حجرة التبريد بسوعة وتوزع الهواء متساويا بواسطة اجنحة تدوير الهواء البارد في جميع أنحاء الحجرة.
* بالنسبة لنوع A : راجع صفحة ١١.

SUPER X-FLOW



تحذير

- قبل تشغيل الجهاز ، الرجاء قراءة هذا الدليل بعناية واحتفظ به للمراجعة في المستقبل.
- تعليمات التشغيل هذه تغطي مختلف الموديلات فمزايا ثلاثتك قد تختلف عما هو مبين في هذا الدليل.
- الجهاز غير مصمم للاستخدام من قبل الأطفال أو العواجز بدون إشراف البالغ عليهم.
- لا بد من الإشراف على الأطفال لضمان أنهم لا يعبتون بالجهاز .
- لا بد من وضع الجهاز بحيث يصل قابس الجهاز الى مخرج التيار بعد التركيب.

تزويد الهواء البارد المتساوي الى حجرة التبريد !

- يمكنك حفظ الاطعمة في حالتها الطازجة والمتساوية أكثر من خلال تزويد الهواء البارد المتساوي الى جميع انحاء الثلاجة بواسطة الاجنحة الدوارة لتوزيع الهواء والتي هي موجودة في مخرج الهواء لحجرة التبريد. (نظام تدوير الهواء البارد).

تزويد الهواء البارد المتساوي الى حجرة التجميد !

- يمكنك حفظ الاطعمة في حالتها المتساوية أكثر بواسطة وظيفة دش الهواء للتبريد السريع المتساوي في حجرة التجميد.

بقاء النضارة بمزيل الروائح الكريهة!

- مزيل بايو الذي يزيل اي نوع من الروائح المنبعثة من الاطعمة في حجرة التبريد يحتفظ بنكهة الاطعمة الأصلية نضرة.

الفتح والإغلاق السريع السهل بنظام السكة !

- يمكنك ان تخرج الخضراوات والفواكه بسرعة لمنع إضاعة الهواء البارد باتخاذ تصميم نظام سكة حديدية في حجرة الخضراوات عالية الرطوبة ويمكنك ان تستخدم حجرة الخضراوات عالية الرطوبة بسهولة بسحب مقبضها ودفعه بلطف فقط.

إغلاق الباب الاتوماتيكي في حالة فتحه القليل.

- في حالة الفتح القليل لباب الثلاجة ، يتم إغلاق الباب اوتوماتيكيا بواسطة وظيفة إغلاق الباب الاوتوماتيكي وتوفير الطاقة الكهربائية.

المحتويات

١	المميزات
٢	تنبيهات من أجل السلامة
٤	تحذيرات من أجل السلامة
٦	الإجراءات الاستعدادية للتشغيل
٧	كيفية حفظ الاطعمة الصحيح
٨	كيفية التركيب
٩	كيفية استخدام حجرة التجميد
١١	كيفية استخدام حجرة التبريد
١٤	كيفية فصل المحلقات
١٦	كيفية التنظيف
١٨	إجراءات التركيب
١٩	تحذيرات عند التشغيل
٢٠	افحص النقاط أولا قبل طلب الخدمات
٢٢	الجواب عن الأسئلة

تعليمات المالك

جهاز الثلاجة

قبل تشغيل هذا الجهاز، الرجاء قراءة هذه التعليمات بعناية والاحتفاظ بها للمراجعة في المستقبل.

إذا سحبت قابس التيار من مخرج التيار الجداري، يجب عليك أن تدخله إلى مخرج التيار مرة أخرى بعد خمس دقائق.